

Manual del Usuario

BV9362BI

BLUETOOTH HABILITADO

CONTROL TOTAL iPod /iPhone

DOBLE DIN DVD/MP3/CD

SINTONIZACIÓN AM/FM

PANTALLA ANCHA DE 6.2" (157mm)

MONITOR DIGITAL TFT PANTALLA TÁCTIL

CON PUERTO USB / TARJETA SD

Y AUX INPUT EN PANEL FRONTAL



BV9362BI

BLUETOOTH HABILITADO - CONTROL TOTAL iPod /iPhone

DOBLE DIN DVD/MP3/CD SINTONIZACIÓN AM/FM

PANTALLA ANCHA DE 6.2" (157mm)

MONITOR DIGITAL TFT PANTALLA TÁCTIL

CON PUERTO USB / TARJETA SD

Y AUX INPUT EN PANEL FRONTAL

BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS

BOSS Audio Systems
3451 Lunar Court • Oxnard, CA 93030

www.bossaudio.com

800.999.1236

BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS

Boss Audio Systems is not affiliated with Apple, Inc.

07 13



iPod is a trademark of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries.

tech support: www.bossaudio.com/support

CONTENIDO

Introducción al panel _____ 02

Funciones básicas _____ 03

Operación del mando a distancia _____ 04

Encendido/Apagado _____ 06

Acceso a la interfaz principal _____ 06

Operación de USB/tarjeta SD _____ 06

Operación de radio _____ 07

Operación del disco _____ 08

Reproducir/Extraer disco _____ 08

Reproducción de disco DVD/VCD _____ 08

Reproducción de disco CD _____ 08

Reproducción de disco en formato MP3/WMA _____ 08

Menú táctil _____ 08

Configuración de ST. Wheel _____ 09

Operación de BT _____ 10

Operación de MEDIA _____ 11

Operación de entrada externa _____ 11

Otras operaciones _____ 12

Función vista trasera _____ 12

Acceso a interfaz de configuración _____ 13

Configuración general _____ 13

Configuración de tiempo _____ 13

Configuración del idioma _____ 13

Configuración de audio _____ 14

Configuración de vídeo _____ 14

Configuración de radio _____ 14

Calibrado táctil _____ 14

Diagrama de cableado _____ 16

Diagnóstico y solución de problemas _____ 16

Especificaciones _____ 17

Accesorios _____ 18

Función de control parental de DVD _____ 18

Advertencia: Para garantizar la seguridad y respetar las leyes, el conductor no debe visionar vídeos u operar el dispositivo de vídeo durante la conducción.

ACCESORIOS

Accesorio	Cantidad
Cable	1
Cable USB	1
Mando a distancia	1
Tarjeta de garantía	2
Llave para desmontaje	2

Función de control parental de DVD

Función de control parental de DVD

* Función de control parental de DVD: la configuración por defecto para DVD es adulto #8, lo que indica que se puede leer DVD de cualquier grado sin introducir contraseña. Para cambiar el grado por defecto, deberá realizar el siguiente procedimiento: Pulse el botón SETUP en el mando a distancia, en la pantalla se mostrará el menú de configuración del sistema y el submenú, seleccione contraseña e introduzca 0000, podrá seleccionar el grado de DVD por defecto.

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación	DC 12V
Rango de potencia	10.8-16.0V DC
Consumo máximo de corriente	15A
Sistema Ground	Ground negativo
Salida de potencia	80 Watts x 4 Canales

Sintonizador FM

Rango de frecuencia de EEUU	87.5-107.9MHz
Rango de frecuencia europeo	87.5-108MHz
Relación señal/ ruido	55dB
Separación estéreo	30dB
Voltios de estación de búsqueda	20-30dBuv

Sintonizador AM

Rango de frecuencia de EEUU	530-1710KHz
Rango de frecuencia europeo	522-1620KHz
Sensibilidad de ruido límite	32dB

Reproductor DVD

Relación señal/ ruido	70dB
Respuesta de frecuencia	20Hz-20KHz

Esta unidad tiene frecuencia intercambiable.


Puede cambiar de frecuencia de EEUU a frecuencia de Europa siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1. En el menú principal, pulse el icono de configuración para entrar en la interfaz de configuración.

Paso 2. Pulse el icono Radio e introduzca la contraseña 123456, a continuación pulse "OK", se mostrará el menú desde el que puede seleccionar la frecuencia de radio.

Paso 3. Pulse "Región de radio" y seleccione la frecuencia deseada pulsando las flechas "arriba" y "abajo", a continuación púlsela y la configuración quedará finalizada.

INTRODUCCIÓN AL PANEL

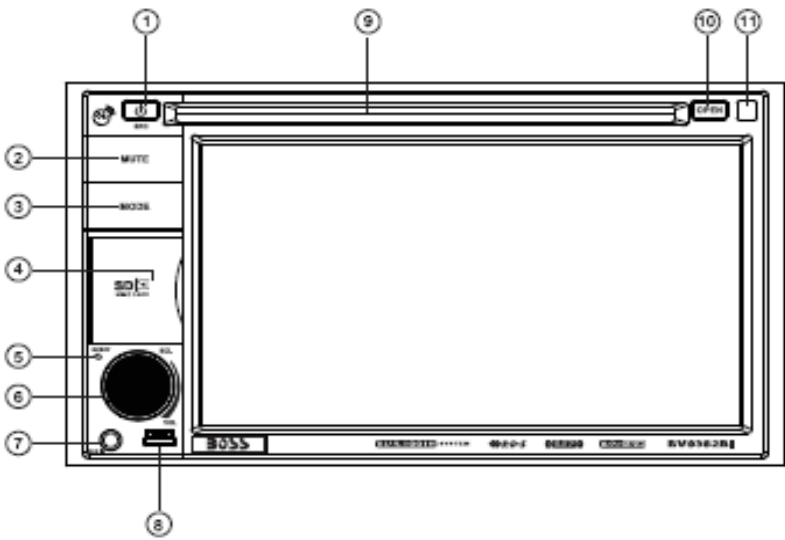

- 1. Botón /SRC
- 2. Botón MUTE (silencio)
- 3. Botón MODE (modo)
- 4. Ranura SD
- 5. RESET
- 6. Botón SEL/VOL
- 7. AUX IN
- 8. Ranura USB
- 9. Ranura disco
- 10. Botón OPEN (abrir)
- 11. IR

FUNCIONES BÁSICAS

1. Botón /SRC

Pulse brevemente este botón para encender, manténgalo pulsado para apagar.
En condiciones normales, pulsar el botón SOURCE permite volver al menú principal.


2. Botón MUTE (silencio)

Pulse este botón para desconectar la salida de sonido, vuelva a pulsarlo para reanudarla;
Pulse este botón de forma continuada para encender/apagar la pantalla TFT LCD.

3. Botón MODE (modo)

Cuando la unidad está encendida, pulsar repetidamente este botón permite cambiar entre diferentes funciones como se muestra en la siguiente imagen.

Nota: cuando el dispositivo no esté conectado a USB, SD o no tenga un disco DVD dentro, el sistema omitirá automáticamente estos modo de trabajo relacionados.



4. Ranura SD

Inserte una tarjeta SD, la unidad reproducirá los archivos automáticamente.

5. RESET (restaurar)

Pulse este botón y la unidad restaurará el estado inicial.

6. Botón SEL/VOL

Girar este botón permite ajustar el volumen, pulsándolo se puede ajustar el modo de acuerdo a los gustos personales.

7. AUX dual (frontal y posterior)

Para entrada de audio externo.

 **Advertencia:** solo se puede usar AUX frontal o posterior cada vez. Nunca conecte AUX frontal y posterior al mismo tiempo.

8. USB dual (frontal y posterior)

Inserte un dispositivo extraíble USB para leer los archivos de audio/vídeo.

 **Advertencia:** solo se puede usar USB frontal o posterior cada vez. Nunca conecte USB frontal y posterior al mismo tiempo, podría provocar fallos en el funcionamiento.

9. Ranura de carga de disco

Apertura para la introducción o extracción de discos.

10. Botón OPEN

Pulsar este permite expulsar el disco.


11. IR

Para recibir señal infrarroja del mando a distancia.

DIAGRAMA DE CABLEADO

Este reproductor está equipado con conector conforme a la norma ISO, vea estas instrucciones:

- Rojo- ACC ON (+12V)
 - Amarillo- 12 V Continua
 - Negro- Cable de tierra
 - Azul- Antena potencia/Amp. remoto encendido
 - Naranja- Disparador de cámara marcha atrás (+)
- Gris/Negro gris- Altavoz frontal derecho (+/-)
 - Blanco/Negro blanco- Altavoz frontal izquierdo (+/-)
 - Púrpura/Negro púrpura-Altavoz posterior derecho (+/-)
 - Verde/Negro verde- Altavoz posterior izquierdo (+/-)
 - Freno de estacionamiento (-)

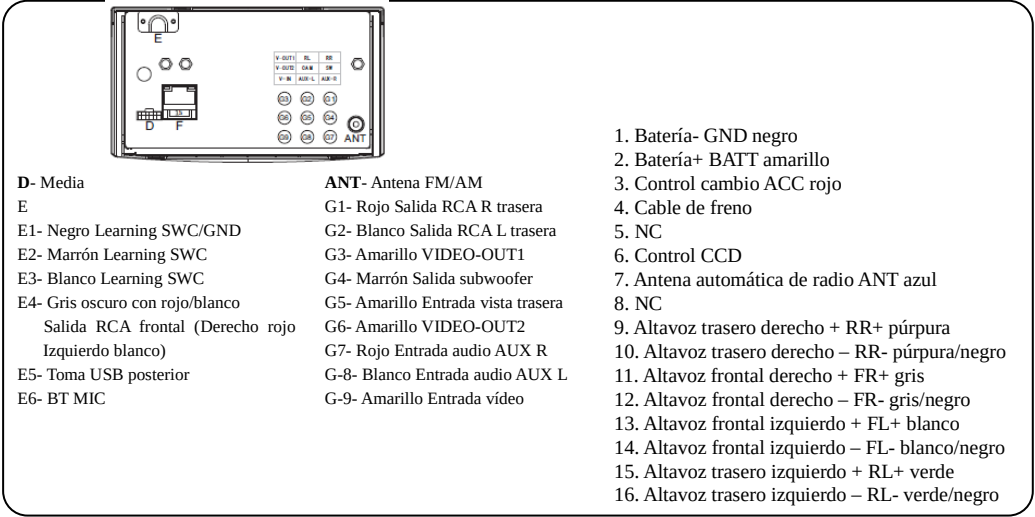

DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No se puede encender	Compruebe el fusible	Cambie el fusible por otro igual
	Algunos factores causan la mala operación del MPU	Pulse el botón RES en el panel con punta de lápiz, a continuación encienda
Tras apagar interruptor, la información de configuración se pierde	Cambie batería o fusible	Restaure la información y guarde
Recepción pobre de estación de radio	Señal débil	Cambie el coche de lugar y vuelva a buscar
No carga disco	Hay un disco dentro	Retire el disco antes de insertar otro
No reproduce disco	El disco está rayado	Cambie el disco
	Cara equivocada de disco en unidad	Inserte el disco con la cara impresa hacia arriba
	Lente sucia	Limpie la lente mediante disco de limpieza
No cambia idioma/subtítulo	Solo hay un idioma/subtítulo en disco	Si el disco no tiene multi-idioma/subtítulo, no se puede cambiar el idioma/subtítulo
No hay imagen	Otros factores causan la mala operación del MPU	Pulse el botón [RES] en el panel con punta de lápiz, a continuación encienda
No se puede ver la imagen durante la conducción	No se permite ver imagen durante la conducción	Estacione el coche en un lugar seguro, colóquelo en posición "P", levante el freno de mano, el cable de freno de estacionamiento debe estar a tierra

Calibrado de pantalla táctil

✦ Siga las siguientes instrucciones para el calibrado cuando no exista respuesta al contacto o el toque no sea preciso.

Paso 1: Pulse el botón de modo en la unidad para cambiar a modo DVD.

Paso 2: Inserte un disco DVD, tras cargar el DVD, pulse el botón de parada “⏏” como se muestra en la imagen (1). Pulsado el acceso rápido del mando a distancia, la unidad se mostrará tal como se ve en la imagen (2).



Imagen (1)



Imagen (2)

Paso 3: Pulse “⏏” en el mando a distancia como se muestra en la imagen (3), la unidad se mostrará tal como se ve en la imagen (4).



Imagen (3)



Imagen (4)

Paso 4: Pulse el botón “▲” en el mando a distancia y rápidamente pulse “▼” como se muestra en la imagen (5), entrará en la interfaz de calibrado táctil como se muestra en la imagen (6).



Imagen (5)




Imagen (6)

Paso 5: Use el lápiz táctil para tocar la esquina superior izquierda, esquina superior derecha, esquina inferior derecha, esquina inferior izquierda, cuando el cursor en cruz se detenga en cada esquina, toque el centro del cursor. El panel mostrará OK y se abandonará la interfaz de calibrado, la unidad recuperará el toque como se muestra en la imagen (7).



Imagen (7)

Operación del mando a distancia

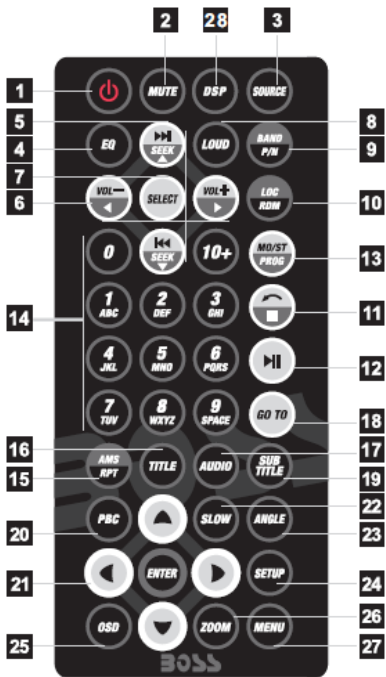

1	Encendido/apagado	15	AMS / RPT
2	MUTE	16	TITLE
3	SOURCE	17	AUDIO
4	EQ	18	GO TO
5	SEEK- / SEEK -	19	SUBTITLE
6	VOL+ / VOL-	20	PBC
7	SEL	21	ARR/ABJ/IZQ/DER/ENTER
8	LOUD	22	SLOW
9	BAND / P / N	23	ANGLE
10	LOC / RDM	24	SETUP
11	STOP	25	OSD
12	PLAY / PAUSE	26	ZOOM
13	ST / PROG	27	MENU
14	0-10+	28	DSP

1. POWER

Púlselo una vez para encender, vuelva a pulsarlo para apagar.

2. Botón MUTE (silencio)

Púlselo una vez para desconectar la salida de audio, vuelva a pulsarlo para reanudar el nivel de volumen.

3. Botón SOURCE (fuente)

Pulse este botón para cambiar modo.

4. Botón EQ (ecualizador)

Pulse este botón para elegir POP, ROCK, CLASSIC, desactivar EQ.

5. Botón SEEK+ (▶▶) / SEEK- (◀◀)

En reproducción normal de MP3, USB, canciones SD, pulse este botón para elegir canción anterior o canción siguiente.

6. VOL+ (→) / VOL- (←)

Pulse este botón para subir o bajar el nivel de volumen.

7. Botón SEL

Pulse este botón para seleccionar función de sonido.

8. Botón LOUD (sonoridad)

Pulse este botón para iniciar la función LOUD.

9. Botón BAND-P/N

En modo radio, pulse este botón para elegir banda.

En modo VCD, DVD, pulse este botón para elegir sistema PAL, AUTO o NTSC.

10. Botón LOC / RDM

En modo radio, pulse este botón para cambiar entre local y dirección.

En modo VCD, CD, pulse esta tecla para reproducir aleatoriamente.

11. Botón STOP

Pulse este botón para detener la reproducción.

12. Botón PLAY / PAUSE

Pulse este botón para cambiar entre reproducir y pausar.

En modo parada, pulse este botón para reproducir.

13. Botón ST / PROG

En modo radio, pulse este botón para elegir estación estéreo o mono.

En modo audio, permite asistir al botón STOP para reproducción programada.

14. Botones 0-10+

Pulse estos botones para elegir la canción, sección y estaciones presintonizadas deseadas.

Números decimales, por ejemplo la canción 19, pulse 10+ y el botón 9.

15. Botón AMS/ RPT

En modo radio, pulse este botón para buscar estaciones almacenadas.

En modo audio, pulse este botón para reproducir de forma repetida.

16. Botón TITLE (título)

En modo DVD, pulse este botón para volver al menú superior del disco.

17. Botón AUDIO

En modo DVD, pulse este botón para cambiar el idioma de diálogos.

En modo VCD, pulse este botón para elegir pista izquierda, pista derecha y estéreo.

18. Botón GO TO (ir a)

En modo DVD, pulsando este botón puede determinar el tiempo de la reproducción.

19. Botón SUBTITLE

En modo DVD, pulse este botón para cambiar el idioma de subtítulos.

20. Botón PBC

En modo VCD, pulse este botón para mostrar los menús de todas las canciones, utilice los números para seleccionar las canciones.

21. Botones ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA y ENTER

Cuando la reproducción MP3, USB o SD vuelve al menú de canción, las selecciones arriba y abajo se pueden realizar con los botones arriba/“▲” o abajo/“▼”, seleccione y pulse la tecla “ENTER” para confirmar.

Las pistas seleccionadas pueden ser reproducidas. Pulse la flecha izquierda o derecha para “◀” o “▶”, puede estar en la siguiente página de funciones.

22. Botón SLOW

En modo audio, pulse este botón para retroceso lento y avance lento.

23. Botón ANGLE

En modo DVD, pulse este botón para cambiar el ángulo de reproducción.

24. Botón SETUP

En modo audio, pulse este botón para seleccionar diferentes ítems establecidos.

25. Pantalla OSD

Pulse este botón el para mostrar el capítulo de título y el tiempo restante.

26. Botón ZOOM

En modo DVD/VCD, pulse este botón para aumentar la imagen.

27. Botón MENU

Pulse este botón para volver al menú principal.

28. DSP

Pulse este botón para mostrar el tiempo.


CAMBIO DE BATERÍA

Cuando la distancia de control del mando a distancia sea inferior o no funcione, cambie la batería. Compruebe la polaridad antes de realizar el cambio.


Con una mano presione el tope, a continuación extraiga la batería.



Coloque la batería en el controlador.

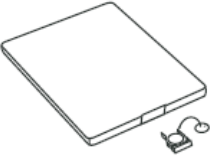

Inserte el soporte de la batería en el controlador.

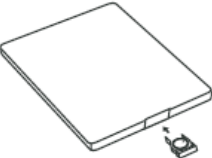

Configuración de audio

Pulse sobre el icono  en la interfaz de configuración para acceder a la interfaz de configuración de audio, como se muestra en el diagrama (Imagen 1) de la derecha:

Puede activar o desactivar las funciones existentes en la interfaz de configuración de audio y ajustar el volumen de vista posterior.

Imagen 1

Configuración de vídeo

Pulse sobre el icono  en la interfaz de configuración para acceder a la interfaz de configuración de vídeo, como se muestra en el diagrama (Imagen 2) de la derecha:

En la interfaz de configuración de vídeo, puede ajustar el brillo, contraste, saturación y matiz del vídeo.

Imagen 2

Configuración de radio

Pulse sobre el icono  en la interfaz de configuración, introduzca la contraseña [123456] para entrar como se muestra en el diagrama (Imagen 3) de la derecha:

Toque el icono [America 1] en la interfaz de radio, aparecerá el icono , púlselo para seleccionar la región de radio.

Imagen 3

Calibrado táctil

Si tienen lugar errores de calibrado táctil, puede ajustar las coordenadas de toque mediante “Calibrado táctil”.

Pulse sobre el icono  en la interfaz de configuración, introduzca la contraseña [888888] para confirmar el acceso a la interfaz de calibrado táctil como se muestra en el diagrama (Imagen 4) de la derecha:

Imagen 4

Métodos de toque

Use el lápiz táctil para pulsar en el centro del icono “+” a fin de calibrar la pantalla. Guardará automáticamente los datos y saldrá tras el calibrado de pantalla.

Pulse con precisión sobre todas las posiciones de la pantalla o la precisión del calibrado del toque se verá afectada.

Pulse sobre el icono [Configuración] en la interfaz principal para acceder a la interfaz de configuración.

Configuración general

Pulse el icono  en la interfaz de configuración para acceder a la interfaz de configuración general.

En la interfaz de configuración general puede seleccionar activar o desactivar las funciones existentes.

Puede establecer el fondo de pantalla y la imagen de inicio que desee y comprobar la versión de DVD/MCU/TFT, pulse el icono  para desplazarse arriba/abajo.

Selección de fondo de pantalla

Pulse sobre el icono [scene 1] en la barra de fondo de pantalla [Wallpaper scene 1], aparecerá el icono de dirección , púselo para seleccionar el fondo de pantalla.

Configuración de tiempo

Pulse el icono  en la interfaz de configuración para acceder a la interfaz de configuración de tiempo, puede intercambiar 12h/24h como se muestra en el siguiente diagrama IMAGEN 1:

Pulse el icono [00:11] en la barra de tiempo [Time 00:11] y la interfaz de configuración de tiempo se mostrará como se observa en el siguiente diagrama IMAGEN 2:

Pulse el icono  junto a hora y minuto para establecer la hora y los minutos individualmente.



IMAGEN 1

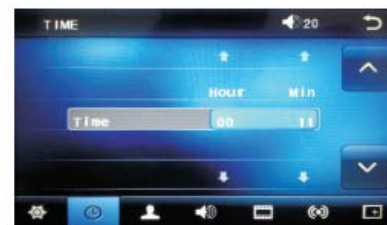


IMAGEN 2

Configuración de idioma

Durante su uso, puede seleccionar el idioma que le sea familiar para mostrar el menú mediante la configuración de idioma.

Pulse el icono  en la interfaz de configuración para acceder a la interfaz de configuración de idioma como se muestra en el diagrama (IMAGEN 3) de la derecha:

Pulse sobre el icono [English] correspondiente deseado en la barra de idioma para establecerlo y cambiar el tipo de idioma, cuando aparecen más de 3 idiomas, aparecerá el icono de dirección , púselo para seleccionar su idioma familiar.



IMAGEN 3

Cuando el interruptor de encendido esté situado en posición ACC o ON, pulse el botón [] en el panel frontal para encender la unidad. Una vez que el host se inicie, mantenga pulsado [] durante 3 segundos, el host se apagará.

Acceso a la interfaz principal

Una vez encendida la unidad, se accede a la interfaz principal en la que aparecen los diferentes iconos, como se muestra a continuación:



Pulse los iconos de función para acceder a las operaciones de las funciones correspondientes.

Pulse el icono [] o use el lápiz táctil/dedo para deslizarlo suavemente alrededor de la pantalla para cambiar a la página del menú principal.

Operación de USB/tarjeta SD

Cuando se encuentre conectado un dispositivo USB/tarjeta SD, la unidad puede realizar la reproducción de archivos de audio/vídeo/imagen del dispositivo USB/tarjeta SD.

Insertar/Extraer dispositivo de almacenamiento USB

1. Conecte un disco U con información media grabada a la unidad mediante un cable de conexión USB.
2. Cuando sea necesario extraer el dispositivo USB, en primer lugar salga de la pantalla de reproducción de dispositivo USB, a continuación extraiga el dispositivo.

Insertar/Extraer tarjeta SD

1. Inserte correctamente una tarjeta SD con información media grabada en la ranura de tarjeta SD de la unidad hasta que quede bloqueada.
2. Cuando extraiga la tarjeta SD, en primer lugar salga de estado de reproducción de tarjeta SD, a continuación presione la tarjeta SD y deberá saltar tras quedar desbloqueada.

Entrar/Salir

Inserte un dispositivo de almacenamiento USB o una tarjeta SD para reproducir automáticamente los datos que contengan. Si la unidad está conectada a un dispositivo USB o una tarjeta SD, pulse el icono [USB] en la interfaz multimedia para entrar en la interfaz de reproducción de almacenamiento externo. Pulse el icono [SD] para entrar en la interfaz de reproducción de tarjeta SD. Durante la reproducción, pulse el área superior central de la pantalla para que aparezca el menú táctil, utilice el menú táctil para realizar distintas acciones de reproducción.

Reproducir

Una vez que el dispositivo extraíble USB/tarjeta SD sea leído, los métodos de operación serán similares a los métodos de operación de disco.

1. Entrar/salir

Pulse el icono [Radio] en la interfaz principal para entrar en la interfaz de radio.

Pulse el icono  para volver a la interfaz principal, y a continuación pulse otros iconos de función para salir de modo radio.

2. Selección de banda

Pulse el icono  para cambiar entre las bandas FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.

3. Buscar/guardar estaciones de radio

Pulse brevemente el icono  para explorar las estaciones de radio almacenadas. La banda FM puede guardar 18 estaciones de radio (seis estaciones para FM1/FM2/FM3), la banda AM puede guardar 12 estaciones de radio (seis estaciones para AM1/AM2).

4. Configuración de sonido

Pulse el icono  para acceder a la interfaz de configuración de sonido.

5. Activar/desactivar rango Largo/Corto

Pulse el icono  el patrón de búsqueda cambia entre búsqueda local (LOC) y búsqueda remota (DX).

La función LOC activada permite escuchar aquellas estaciones de radio recibidas y en buenas condiciones solo cuando la señal sea lo suficientemente fuerte; la función DX activada permite recibir señales remotas de radio débiles.

Nota: esta función solo está disponible cuando se haya seleccionado banda FM.

6. Sonoridad on/off

Pulse el icono  para activar/desactivar la función sonoridad.

7. Estéreo on/off

Cuando se reciban señales estéreo, pulse el icono  para activar/desactivar estéreo.

8. TA (Recibir información de tráfico)

ON: Cuando la estación de tráfico esté activada, la radio buscará automáticamente estaciones de tráfico. Una vez encontrada la estación, la pantalla muestra "TP". La información de tráfico solo puede ser recibida cuando sea emitida, una vez completada la información de tráfico, la radio cambiará automáticamente al modo anterior.

OFF: Vuelva a pulsar el botón [TA] para cerrar la función TA. En otros modos, los avisos de tráfico cambiarán automáticamente a modo radio, una vez completado el aviso de tráfico, se cambiará automáticamente al modo anterior.

9. AF

Pulse el botón para activar/desactivar la función AF. Con la función AF activada, cuando las señales de estación recibidas se vuelven débiles, la radio afinará la búsqueda automática de otras frecuencias. Al recibir un aviso de emergencia, la pantalla mostrará un mensaje de advertencia.

10. PTY

Al pulsar el botón la pantalla muestra tipos de programas, los usuarios pueden buscar estaciones de acuerdo al tipo de programa. Nota: si la unidad no cuenta con la función RDS, no tendrá las funciones AF/TA/PTY.




Función de vista trasera

En cualquier estado de funcionamiento, la señal de vídeo puede cambiar a estado de vídeo de cámara posterior al dar marcha atrás, el sistema volverá a su estado de funcionamiento inicial una vez finalizada la marcha atrás.

⚠ Advertencia


No dependa completamente del sistema CCD, asegúrese de usar la visión directa durante la conducción. El sistema de vista trasera solo asiste en la conducción. Puesto que el rango de distancia del sistema de vista trasera es limitado, depender por completo del sistema de vista trasera durante la conducción puede dar lugar a accidentes.

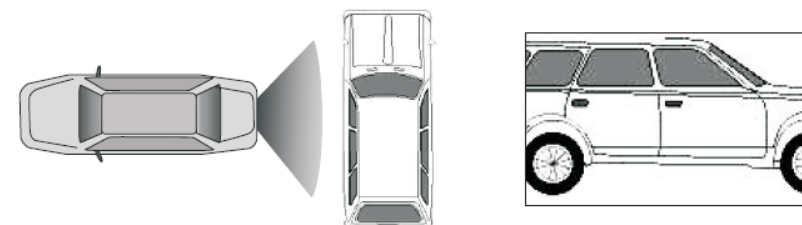

Simulación de campo posterior

Imagen marcha atrás de vista trasera

En primer lugar conecte a Media, pulse el icono [Media] en la interfaz principal para acceder a la interfaz Media como se muestra en el siguiente diagrama:

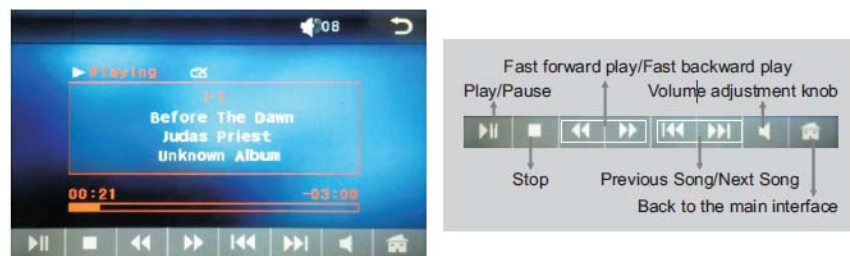

Operación de entrada externa

Conecte la clavija de entrada de vídeo al jack de entrada de vídeo externo, y conecte la clavija de entrada de audio al jack de entrada de audio externo.

Pulse el icono [AUX] en la interfaz principal para acceder a la interfaz AUX externa.



Audio → Puede ajustar el volumen, los graves, el tono del audio de entrada. Puede ajustar el volumen del altavoz ajustando las columnas frontal y trasera, izquierda y derecha.

Vídeo → Puede ajustar el brillo, contraste, saturación y matiz del vídeo de entrada. También puede elegir el modo de vídeo estándar.

1. Reproducir/extraer disco

Reproducir disco

Inserte el disco en la ranura de disco con la cara impresa hacia arriba, el sistema detectará el disco y lo introducirá automáticamente para leerlo y reproducirlo.

Expulsar disco

(1) Pulse el botón [OPEN] en el panel para expulsar el disco.

(2) Si un disco no ha sido retirado tras pasar 15 segundos de la expulsión, el sistema introducirá automáticamente el disco pero no lo reproducirá.

⚠ No inserte dos discos o más.

2. Reproducción de disco DVD/VCD

Durante la reproducción del disco, toque el área inferior media de la pantalla para que aparezca el menú táctil, utilice el menú táctil para ejecutar distintos controles de reproducción. (IMAGEN 1)

3. Reproducción de disco CD

Tras ser insertado un CD, el sistema iniciará inmediatamente la lectura del disco.

Cuando haya un disco en el dispositivo, pulse [Disk] en la interfaz principal para iniciar la lectura del disco.

Una vez que el disco haya sido leído, el sistema lo reproducirá automáticamente de forma secuencial.

IMAGEN 1

4. Reproducción de disco MP3/JPEG/MPEG4

Cuando el disco contenga archivos legibles tales como archivos MP3/JPEG/MPEG4, serán automáticamente leídos y reproducidos una vez deslizado al interior del reproductor DVD.

Durante la reproducción, toque el área de la pantalla y aparecerá el menú táctil. Utilice el menú táctil para ejecutar distintos controles de reproducción.

5. Funciones del menú táctil

▶▶ Play/pause

Pulse el botón para pausar, vuelva a pulsarlo para continuar la reproducción.

■ Stop

Pulse el botón para entrar en estado pre-parada.

◀▶ Avance/retroceso rápido

Pulse consecutivamente este botón para seleccionar la velocidad del avance/retroceso rápido.

◀▶ Canción anterior/siguiente

Pulse este botón para seleccionar la canción anterior/siguiente.

◀ Ajuste de volumen

Pulse este botón y aparecerá la modulación de ajuste de volumen, pulse ◀▶ para ajustar el volumen.

▶▶▶ Acceso al siguiente menú

Púlselo para acceder a la siguiente interfaz de menú.

 Configuración de tiempo

Pulse este botón para acceder a la interfaz de configuración de tiempo.

 Estéreo on/off

Púlselo para activar/desactivar estéreo.

 Regreso a menú raíz

Pulse este icono, en estado DVD se volverá al menú raíz de disco y en estado VCD accederá a menú PBC. Todos los capítulos del disco se mostrarán en la interfaz, pulse directamente el icono de capítulo para reproducirlo.

 Acceso a menú de título

Pulse este botón para volver al menú de título del disco. Pulse directamente la barra de menú en la interfaz de menú de título para reproducir.

 Reproducción en modo repetición

En estado de reproducción, pulse este botón para iniciar la función de reproducción repetida:

Repetir capítulo → Repetir título → Repetir Todo → Desactivado

 Durante la reproducción VCD, esta función solo funciona con PBC desactivado.

 Selección de idioma

Pulse este botón para seleciconar idioma.

 Teclado de dígitos

Pulse este botón y aparecerá el teclado de dígitos, pulse los números directamente para seleccionar las pistas de reproducción.

 Cambiar orden de reproducción

Pulse este botón para cambiar el orden de reproducción.

 Acercar/Alejar imagen

Pulse este botón para acercar/alejar la imagen.

Configuración de ST. Wheel

1. Pulse sobre el icono [ST. Wheel] en la interfaz principal dentro de la interfaz de configuración ST. Wheel.
2. La línea de control positiva y negativa del vehículo original se conecta a la línea de control positiva y negativa de la máquina.
3. Al pulsar los botones de ST. Wheel del volante, aparecerán los correspondientes consejos de operación y avisos fundamentales para establecer la función de control del volante ST. Wheel.
4. Establezca la función para guardar la configuración y pulse sobre el icono Confirmar para confirmar.

Nota: Para modificar las configuraciones de función, repita los pasos 3-4.

Para restaurar las funciones, pulse sobre el icono Reset, todas las configuraciones establecidas anteriormente serán limpiadas, repita los pasos 3-4 para volver a establecerlas.



1. Entrar/salir

Pulse el icono [B-T] en la interfaz principal para entrar en la interfaz BT.

Pulse el icono  para salir de la interfaz BT.

2. Vinculación/conexión

Para usar la función manos libres BT, en primer lugar realice la conexión, p. ej.: vincule el host con el teléfono móvil BT.

Métodos de operación:

Coloque el host en estado de vinculación, abra el BT de su teléfono móvil y úselo para buscar dispositivos. En el teléfono móvil aparecerá una contraseña de vinculación con BT cuando se haya encontrado el dispositivo BT.

Introduzca la contraseña BT (0000) en el teléfono móvil y confirme. En el teléfono aparecerá un aviso de autorización para este dispositivo, seleccione [Sí]. El teléfono y BT se conectarán automáticamente en 20 segundos. En cualquier modo de trabajo, el host se pondrá en estado BT si hay una llamada entrante. El host restaurará el modo actual tras colgar.

 Cuando el dispositivo BT se empareja con este dispositivo, el estado de conexión se mostrará como "LINK OK", de otra forma, mostraría "NO LINK".

3. Marcado

Puede marcar sobre el teléfono móvil directamente o introducir el número de teléfono a través de los números de la pantalla, pulse  para borrar en caso de error.

Tras introducir el número de teléfono, pulse  para realizar una llamada, y pulse  para colgar el teléfono.

Pulse  durante una llamada para cambiar la voz entre altavoz del coche y teléfono móvil.

4. Registro de llamadas

Pulse  para acceder a la interfaz de registro de llamadas.

 Pulse este botón para comprobar todos los números de teléfono marcados.

 Pulse este botón para comprobar todos los números de llamadas recibidas.

 Pulse este botón para comprobar todos los números de llamadas perdidas.

5. Música BT

Pulse  para acceder a la interfaz de música BT.

